




ИСХОДНОЕ СОСТОЯНИЕ:

русский

Автомобили А-класса в своей актуальной конфигурации (W177) оснащены мягкой ходовой частью, поэтому ее амортизирующим характеристикам необходимо уделить особое внимание, в частности во время погрузки на грузовой автомобиль или железнодорожный транспорт, а также во время транспортировки.


КАКИЕ АВТОМОБИЛИ НЕОБХОДИМО ПРИНЯТЬ ВО ВНИМАНИЕ?

А-КЛАСС (W177)

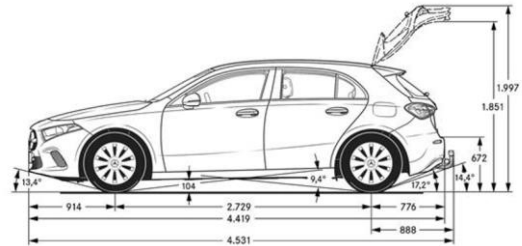

КАКИЕ МОМЕНТЫ НЕОБХОДИМО ПРИНЯТЬ ВО ВНИМАНИЕ ПРИ ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТАХ?


1 ГРУЗОВОЙ АВТОМОБИЛЬ

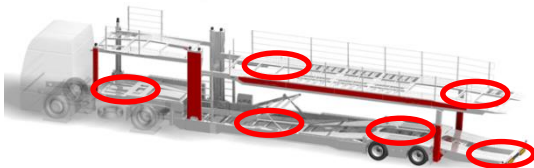

2 ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ТРАНСПОРТ



3 СУДНО типа ро-ро

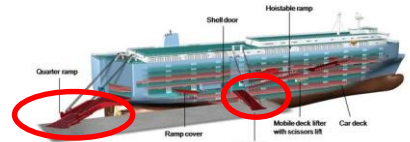

КАК ПОДГОТОВИТЬ ОБОРУДОВАНИЕ?

- Перед погрузочно-разгрузочными работами пошагово и без отклонений отрегулировать транспортное оборудование
- При загрузке и разгрузке не использовать автопогрузчик с подъемной рамой
- Заполнить все отсеки
- Обеспечить минимальный угол въезда



КАКИЕ ДЕТАЛИ НЕОБХОДИМО ПРИНЯТЬ ВО ВНИМАНИЕ?

- Осторожно выполнять заезд на оси прицепа и тягача, здесь необходимо принять во внимание следующие детали:

1 БАМПЕР



2 ДНИЩЕ



3 БОКОВЫЕ ПОРОГИ



УКАЗАНИЯ

- При привлечении субподрядчиков, необходимо удостовериться в том, что они ознакомились и приняли во внимание данную информацию о погрузочно-разгрузочных работах.
- Все повреждения должны быть немедленно задокументированы (напр., Q.DOME)